


LEAKPECIO

핀홀 검사기




MUTUAL


대전방식 (특허)

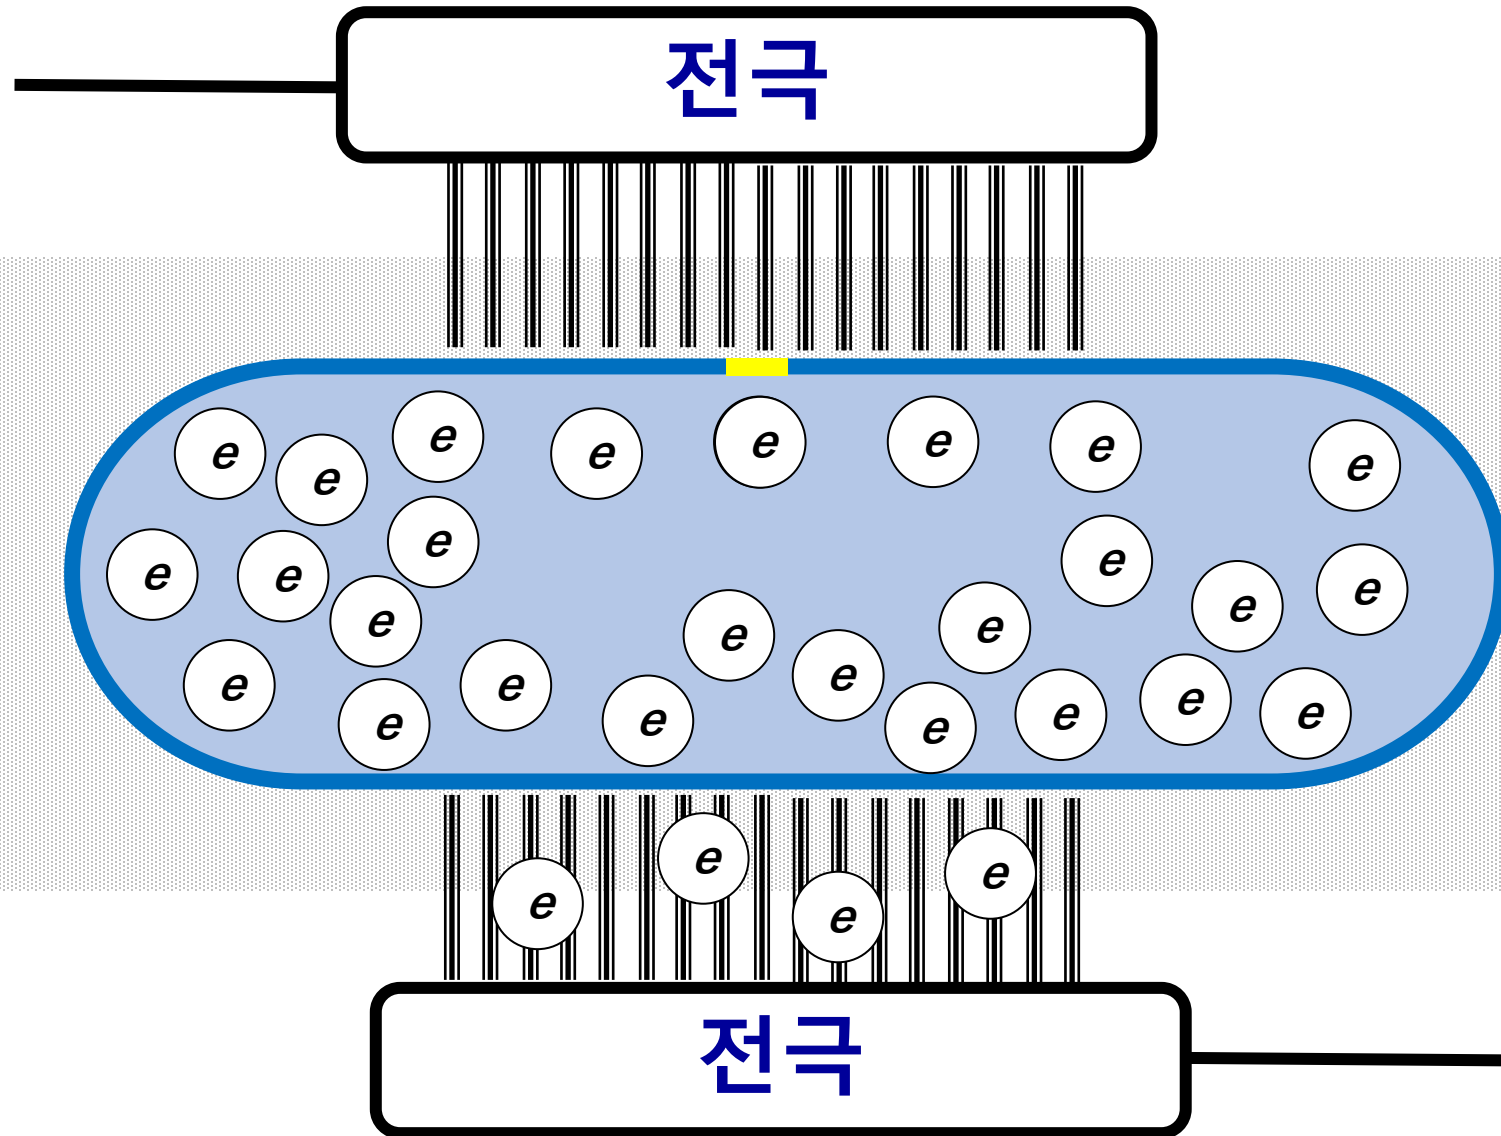

오실로스코프 화면

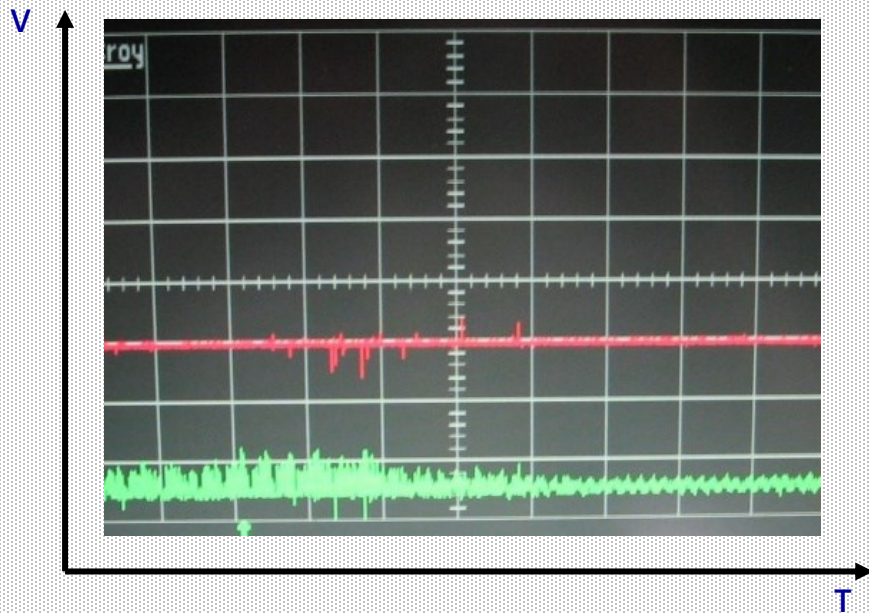


양품화면

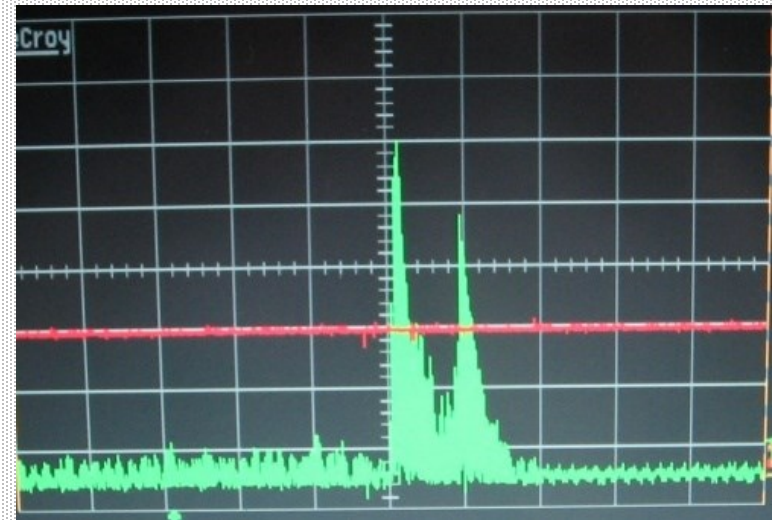

불량품화면

특징 ▶ 물방울 부착에 대응

- ▶ 표면에 부착한 물방울의 대전량은 내용물에 비해 극소량 이므로, 검사에 지장이 없다.

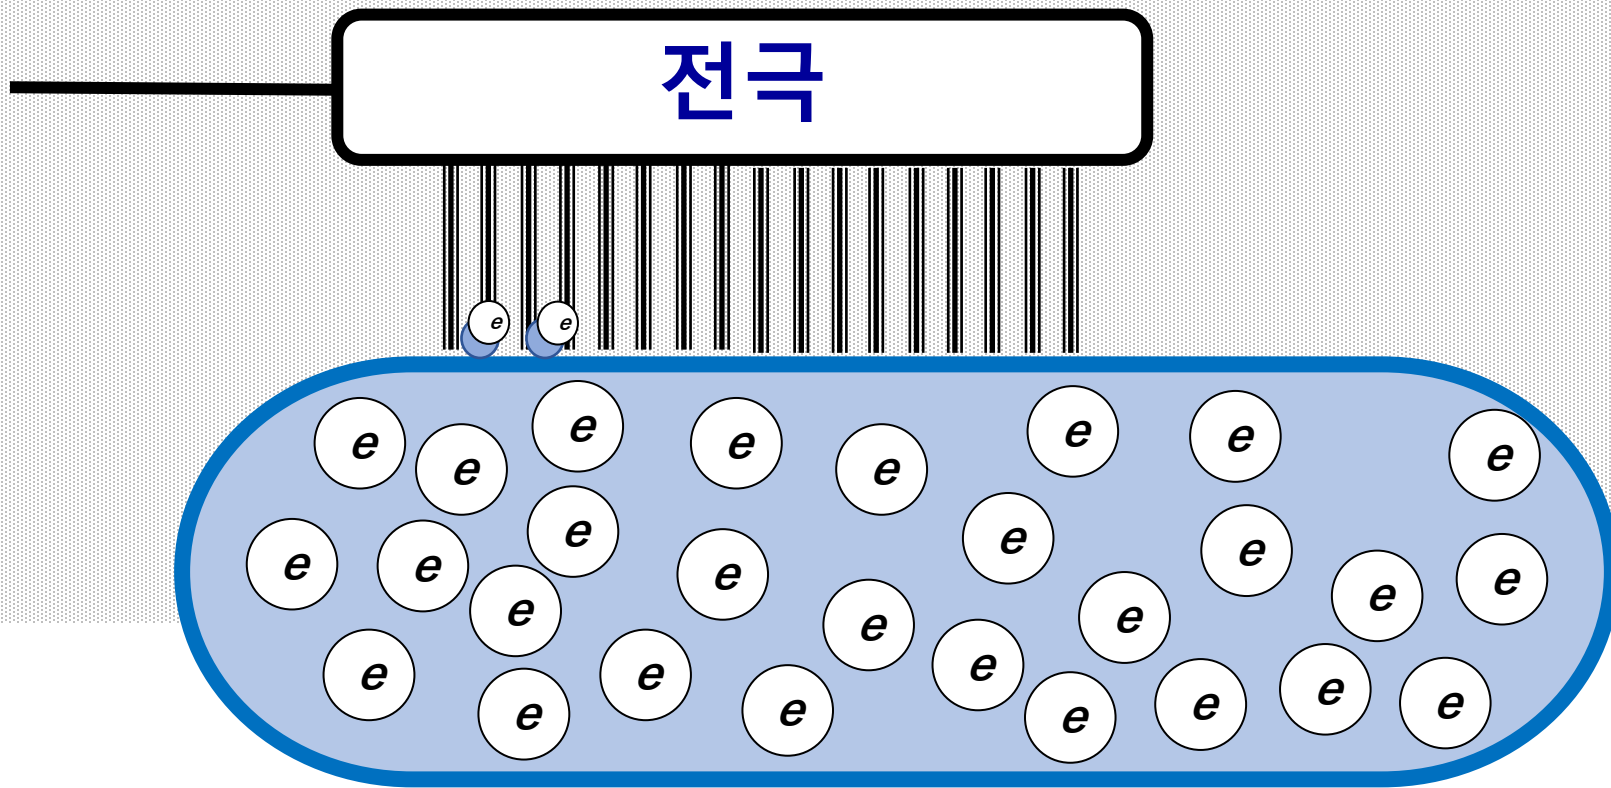

* 대량으로 물방울이 부착되어 있는 경우는
검사가 불가 합니다.

비전해액·증류수도 저전압검사 가능

내부에 공기층이 있어도 검사가능

* 조건에 따라서는 검사하기 어려운 경우가 있으므로, 사전 테스트를
추천드립니다.

즉시 생산라인에 도입 가능



싱글반송 타입


- ▶ 5000봉지/시간 ($\geq 500\text{mL}$)
- ▶ 3000봉지/시간 (1000mL)

더블반송 타입


- ▶ 10000봉지/시간 ($\geq 500\text{mL}$)
- ▶ 6000봉지/시간 (1000mL)




수액팩 용

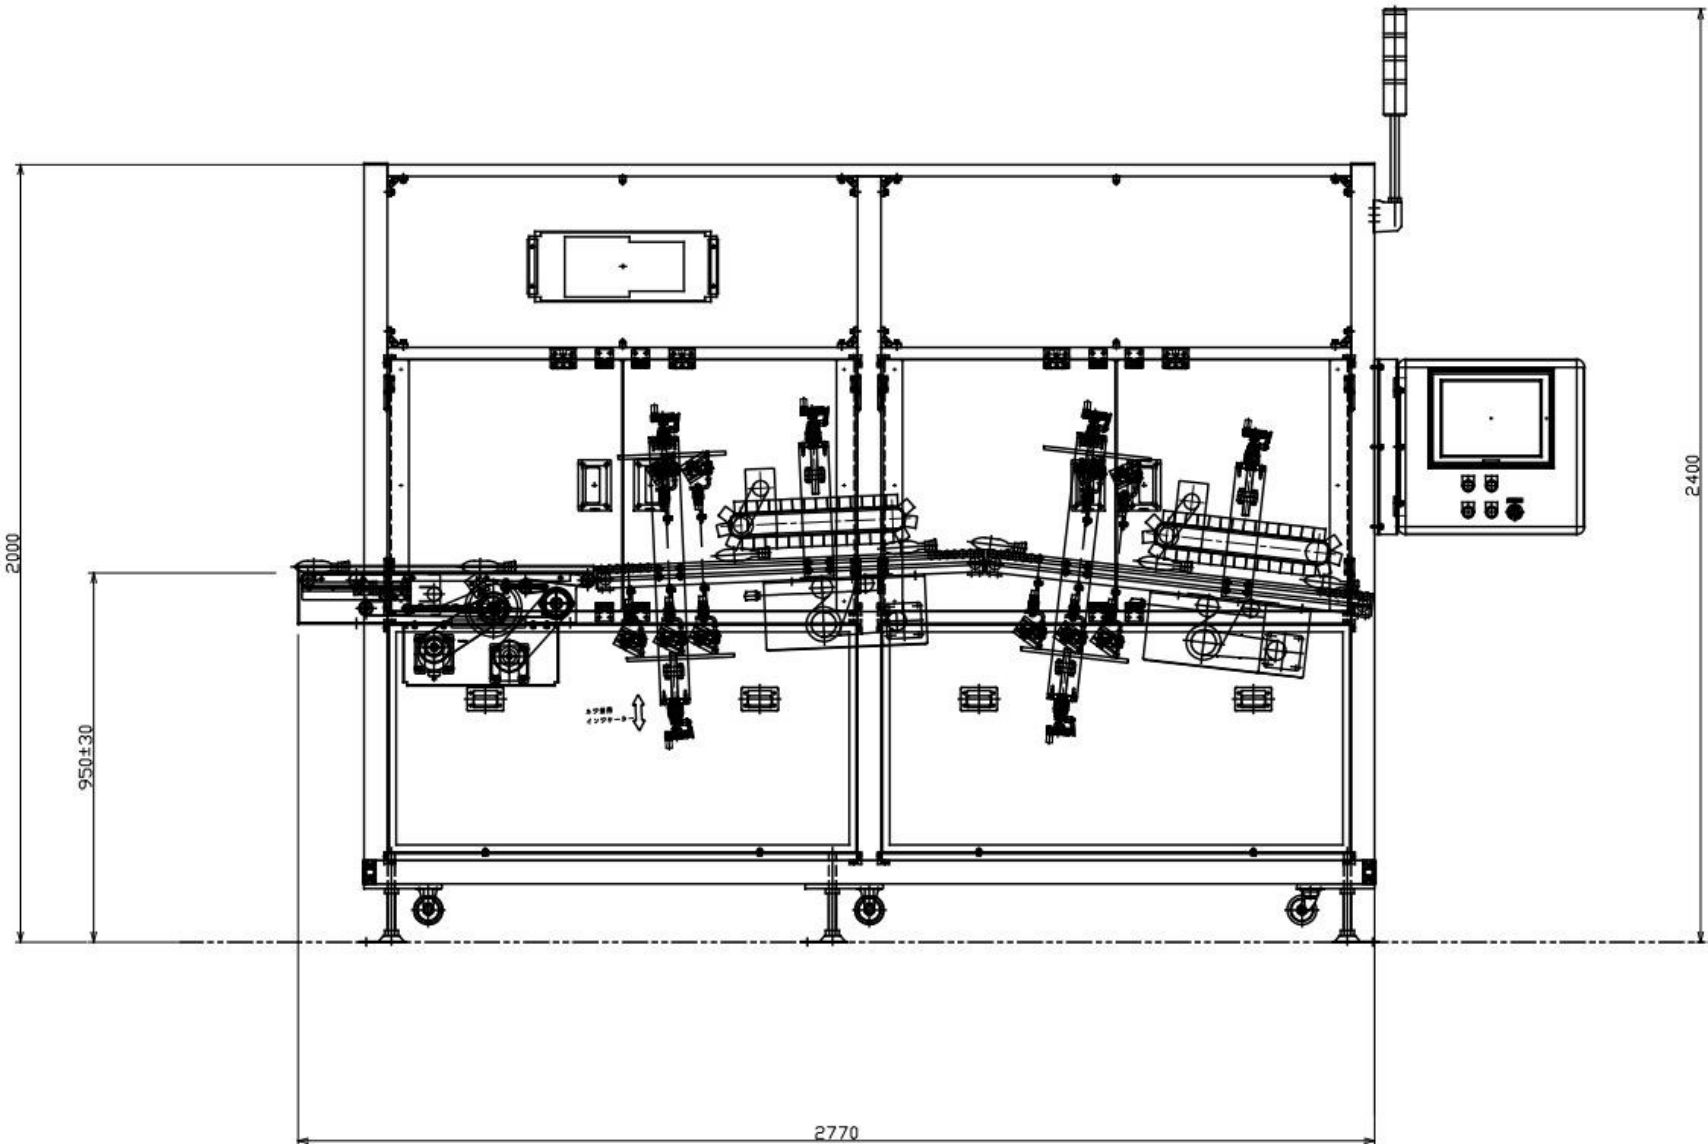

싱글반송 타입

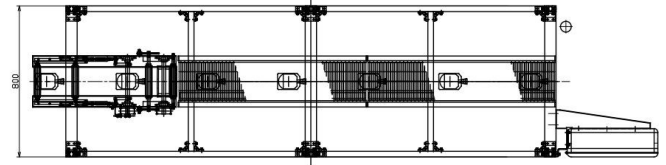

더블반송 타입

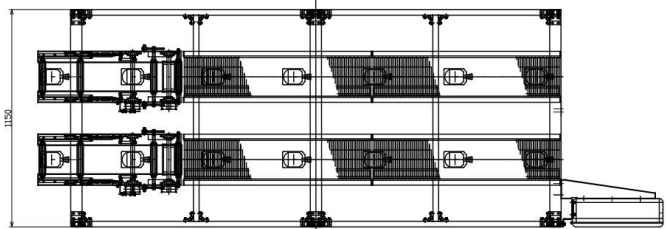

수동기기

